



Procedura scriere BIOS Allbook I


1. Pentru scriere BIOS, se copiaza fisierele din folderul BIOS_ALLBOOK_I in radacina unui stick USB.

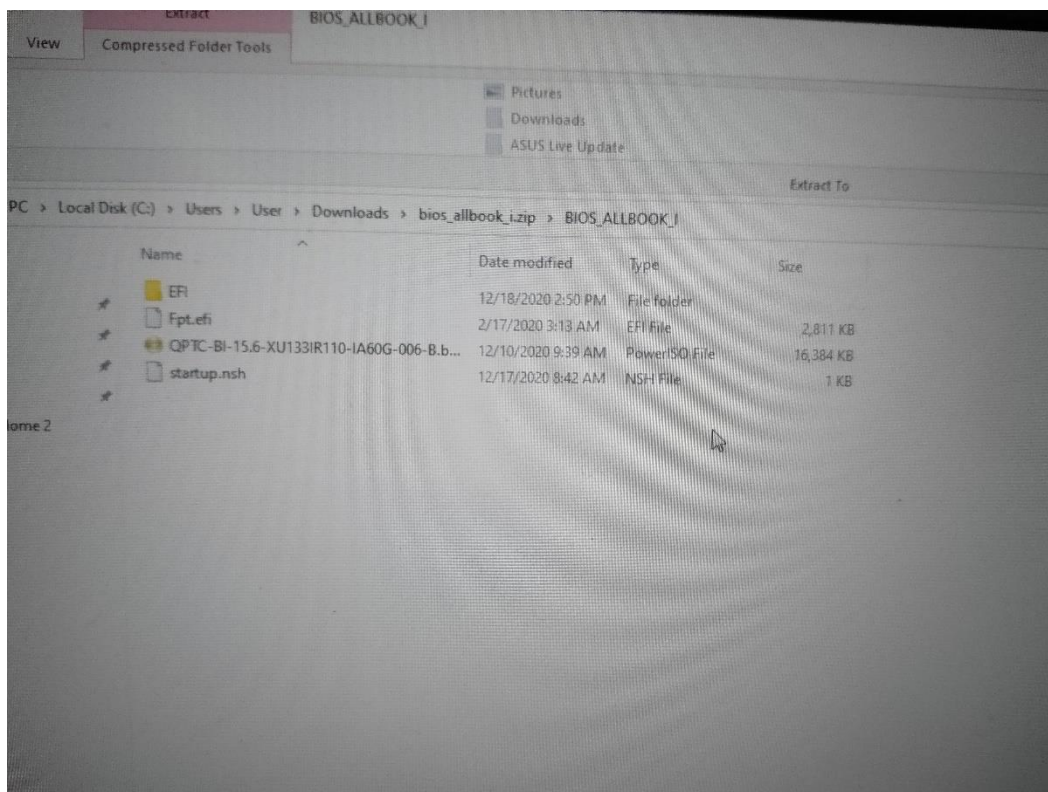

2. Se reporneste Notebook-ul si in boot se apasa tasta F7

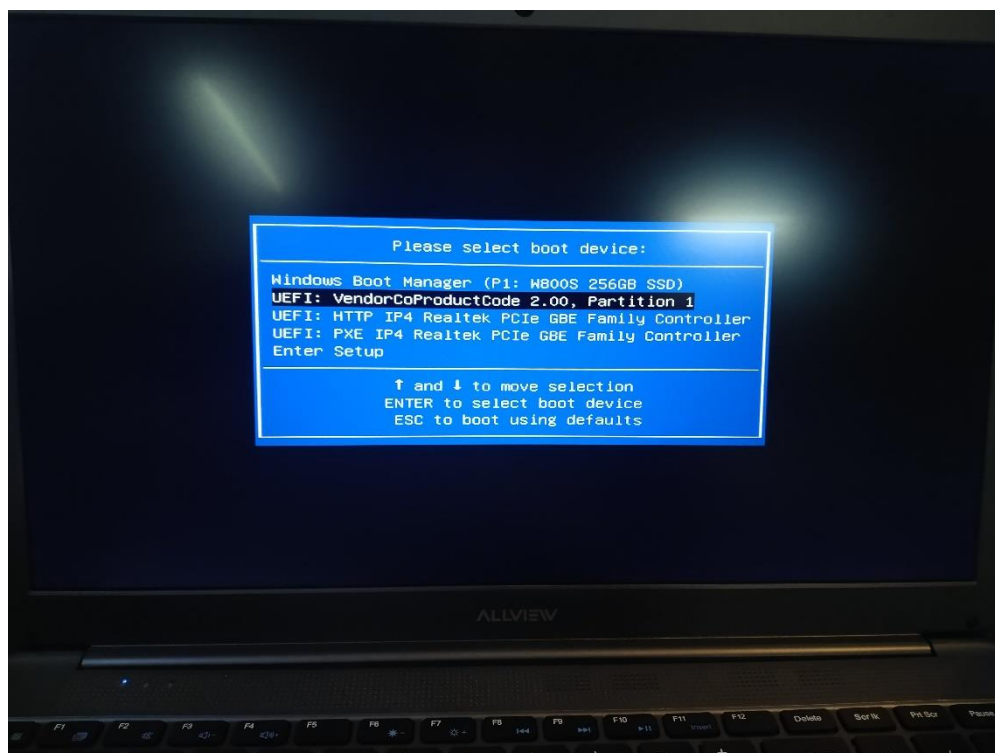

3. Se selecteaza stick-ul ca boot device – se apasa Enter
4. Scrierea BIOS-ului va incepe automat.

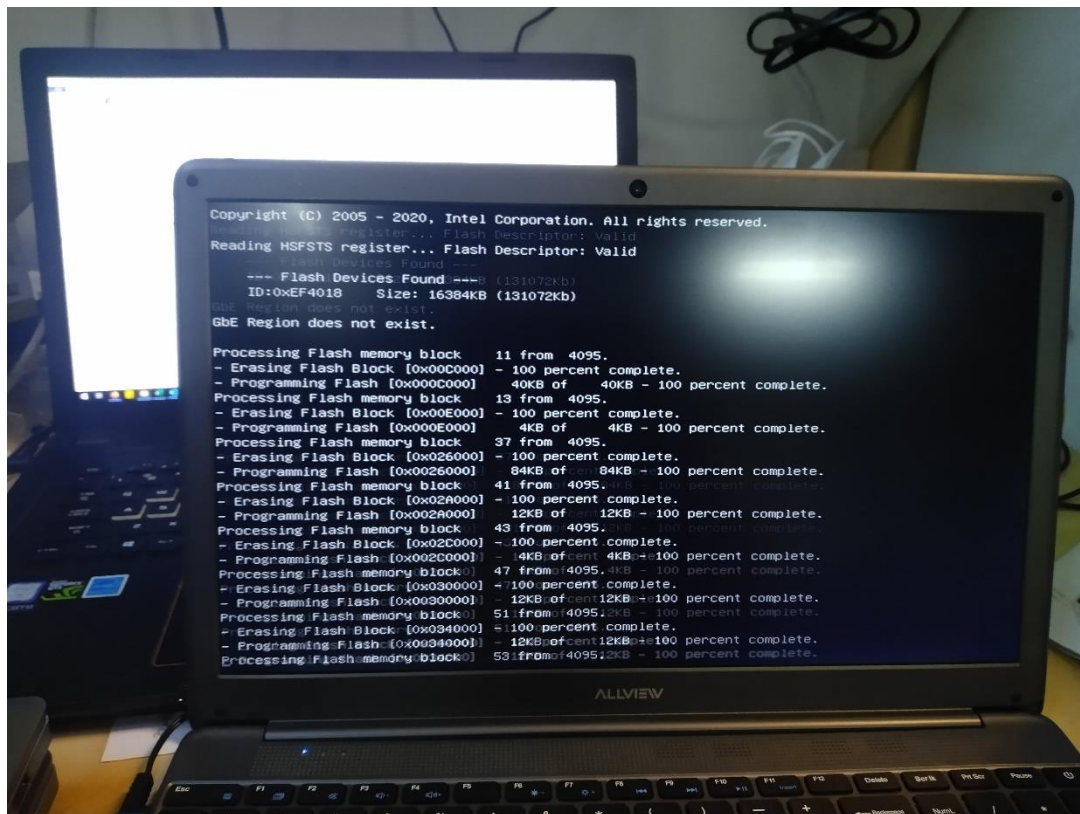

5. Scrierea se finalizeaza cu mesajul **Update EC Rom successfully!**. Dupa ce EC-ul a fost scris, se da comanda **exit (fs1:\> exit)** si se apasa Enter

